

MANUAL DE INSTALAÇÃO MICTÓRIO RIMLESS

ENTRADA TRASEIRA

Incepa
Celite


COMPONENTES QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

Conj fixação em aço p/ mictório Roca, fixação (bacia/ bide/ lav) S-10 CR, aspersor mictorio rimless, conexão curv 90° rosca mac 1/2 X fem 1/2, spud BS 05, flexível 400 aço inox tranç c/cnpla ric, tampa de acab p/ cuba platinum/design, manual mictorio rimless Roca unificado


LIMPEZA

- Para efetuar a limpeza do produto, utilize pano macio úmido, água e sabão neutro.
- Não utilize palha de aço, produtos químicos ou abrasivos
- O uso de produtos de limpeza contendo Cloro provocará danos, portanto não é recomendado.


Verifique se os pontos de água e esgoto estão conforme orientações abaixo;
OBS: Valores orientativos.

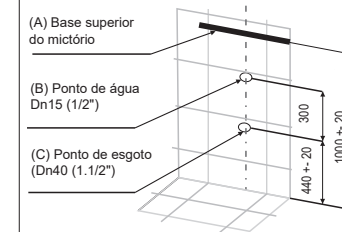


- Meça a peça conforme as cotas (A-B);
- Trace a linha da base superior do mictório;
- Marque os pontos conforme cota (A) usando a linha de centro vertical como referência e (B +31mm);

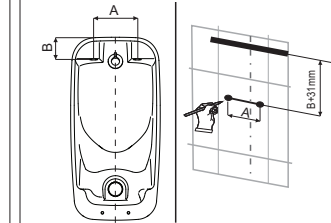


- Com a Broca apropriada, faça os furos de fixação conforme as marcações feitas;
- Fixe as garras conforme figura abaixo; (nesse momento efetue a fixação pelo furo oblongo);

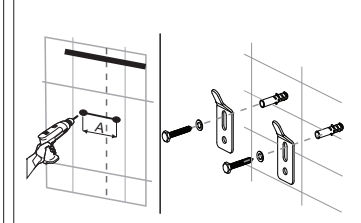


Coloque o mictório na posição de instalação e com auxílio do nível verifique o nivelamento da peça, caso necessário remova a peça e faça o ajuste das garras soltando os parafusos de fixação;

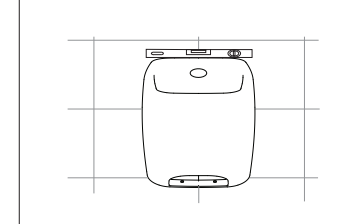


- Remova o mictório, marque a posição do furo inferior da fixação, remova a fixação e faça os furos inferiores;
- Efetue a fixação das guarnições de forma definitiva;

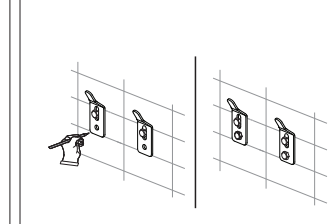


- Efetue a instalação do aspersor conforme imagens abaixo;
- Conecte o cotovelo de instalação na entrada do aspersor

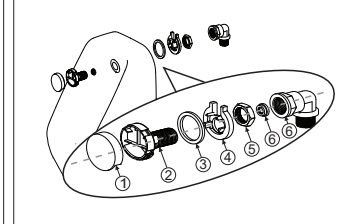


- Coloque o mictório na posição de instalação e faça as marcações das furações inferiores conforme figura abaixo;
- Remova o mictório, com a broca apropriada faça as furações e coloque as buchas plásticas;

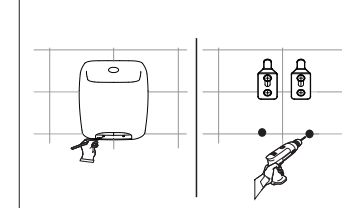


- Meça a cota X (saída do esgoto na parede);
- Insira o tubo de ligação na saída do esgoto do mictório até o tubo chegar no final, marque a cota X e corte o tubo de acordo com a cota X encontrada;

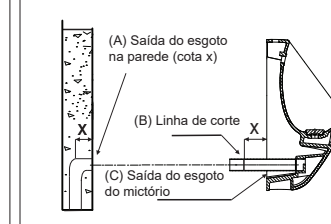

- Coloque o Spud na saída do esgoto do mictório;
- Abra o registro e deixe correr água para limpar a tubulação, conecte o flexível na entrada d'gua da parede; e em seguida conecte o flexível na entrada d'água do mictório;

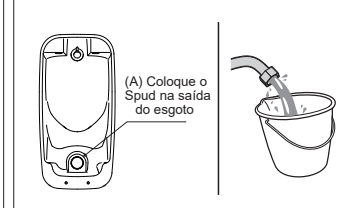

- Coloque o mictório na posição de instalação, certifique que o tubo de ligação do esgoto foi encaixado;
- Aperte os parafusos alternadamente para fixar o mictório;
- Dê acabamento com material de rejunte.
- Para a instalação da válvula consulte o manual do fabricante da válvula.

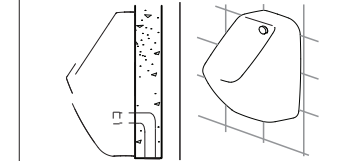

Incepa

SAIBA MAIS AQUI

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
0800 70 11 300
POSVENDAS@BR.ROCA.COM

10 ANOS DE GARANTIA

CONFIRME O TERMO DE GARANTIA
WWW.INCEPA.COM.BR

f i y

/incepabrasil
incepa.com.br

Celite

SAIBA MAIS AQUI

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
0800 70 11 300
POSVENDAS@BR.ROCA.COM

10 ANOS DE GARANTIA

CONFIRME O TERMO DE GARANTIA
WWW.CELITE.COM.BR

YouTube f i

@mundocelite
WWW.CELITE.COM.BR

RIMLESS URINAL INSTALLATION MANUAL
REAR WATER CONNECTION

COMPONENTS INCLUDED WITH THE PRODUCT: Fixing Set In S.Steel For Roca Urinal, Fixing Set (Toilet/ Bidet/basin) S-10 Cr, Aspersor Mictorio Rimless, Connection Curv 90° Male Thread 1/2 X Fem 1/2, SPUD BS 05, Flexible 400 Interwoven S. Steel W/valve Body Ric, Finishing Cover For Basin Platinum/design, Manual Mictorio Rimless Roca Unificado

- CLEANING
- To clean the product, use a soft, dampened sponge or cloth, water and neutral soap. Rinse completely and dry the surface.
 - Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad, chemicals or abrasives solutions to clean the product.
 - The use of cleaning solution based on chlorine will cause damage and therefore it isn't recommended.

Check if water supply point and sewage point are compliant with the guidelines below; NOTE: Guiding values.

(A) Top base of the urinal

(B) Water supply Dn15 (1/2")

(C) Sewage point (Dn40 (1.1/2"))

- Collect the measures A and B of the urinal according to the portions (A - B);

- Trace the top base line of the urinal;

- Mark the points according to portion (A) using the vertical centerline as a reference and (B +1 1/4");

- With the appropriate drill, make the fixing holes according to the points marked;

- Install the claws as shown below; (at this time make the fixation by the oblong hole);

Place the urinal in the installation position and check the level using a level check the urinal leveling. If necessary remove the urinal and adjust the claws by loosening the fixing screws;

- Remove the urinal, mark the position of the bottom fixing holes and make the bottom holes;

- Fix the claws definitively.

- Install the sprinkler as shown in the image below;

- Connect the installation elbow to the sprinkler inlet;

- Place the urinal in the installation position and mark the lower fixing points drilling as shown in the figure below.

- Remove the urinal and, with the appropriate drill make the holes and place the plastic bushings;

- Collect the measures the portion X (sewer outlet on the wall);

- Insert the connecting pipe into the drain outlet of the urinal until the pipe reaches the end, mark portion X and cut the pipe according to the portion X found;

(A) Sewage point on the wall (portion x)

(B) Cutting line

(C) Urinal sewer outlet

- Place the Spud at the Sewer point drain outlet of the urinal;

- Open the water system valve and let water run to clean the pipe; connect the flexible in the water point of the wall; and then connect the flexible in the water connection of the urinal;

- Place the urinal in the installation position, make sure that the sewer connecting pipe is adjusted;

- Fix the screws alternately to secure the urinal;

- Make the finishing with grout material.

- For faucet installation refer to the manufacturer's manual

USA

CUSTOMER SERVICE

1 (732) 425-2360

PRODUCT.SUPPORT@US.ROCA.COM

CUSTOMER SERVICE

support.america@roca.com

support.america@roca.com

TECHNICAL SERVICE

Código: 03062181 REV 00 - JULHO 2022

MANUAL DE INSTALACIÓN URINARIO RIMLESS
ENTRADA TRASERA

COMPONENTES QUE ACOMPAÑAN AL PRODUCTO: Conj Fijación En Acero P/ Urinario, Fijación (Inodoro/ Bidê/ Lav) S-10 CR, ASPERSOR MICTORIO RIMLESS, Conexión Curv 90° Mach 1/2x Hem 1/2 Roscado, SPUD BS 05, Flexible 400 Acero Inox Trenz C/cnpla Ric, Tapa De Acab P/ Cuba Platinum/design, Manual Mictorio Rimless Roca Unificado

- LIMPIEZA
- Para limpiar el producto, utilice un paño húmedo, agua y jabón neutro.
 - No utilice cepillo o fregona, ni productos químicos o abrasivos.
 - El uso de productos de limpieza que contengan cloro causará daños y, por lo tanto, no se recomienda.

Compruebe si los puntos de agua y alcantarillado están de acuerdo con las instrucciones a continuación; Nota: Valores orientativos.

(A) Base superior del urinario

(B) Punto de agua Dn15 (1/2")

(C) Punto de alcantarillado (Dn40 (1.1/2"))

1- Mida la pieza según las cuotas (A - B);

2- Trace la línea de la base superior del urinario;

3- Marque los puntos según la cuota (A) utilizando la línea central vertical como referencia y (B +31);

- Con el taladro apropiado, perfore los orificios de fijación de acuerdo con las marcas realizadas;

- Fije las garras como se muestra a continuación; (en ese momento haga la fijación por el agujero oblongo);

Coloque el urinario en la posición de instalación y, con la ayuda del nivel, compruebe el nivel de la pieza. Si es necesario, retire la pieza y ajuste las garras aflojando los tornillos de fijación;

- Retire el urinario, marque la posición del orificio de fijación inferior, retire la fijación y haga los orificios inferiores;

- Fije la fijación de las guarras definitivamente;

- Instale el aspersor como se muestra en la imagen abajo;

- Conecte el codo de instalación a la entrada del aspersor;

- Coloque el urinario en la posición de instalación y marque los agujeros en las perforaciones inferiores como en la figura abajo;

- Retire el urinario y con el taladro adecuado haga los orificios. Coloque los bujes plásticos;

1- Mida la cuota X (salida del alcantarillado en la pared);

2- Inserte la tubería de conexión en la salida del alcantarillado del urinario hasta que la tubería llegue al final, marque la cuota X y corte la tubería de acuerdo con la cuota X encontrada;

(A) Salida de alcantarillado em la pared (cuota x)

(B) Línea de corte

(C) Salida de alcantarillado del urinario

- Coloque el Spud en la salida de alcantarillado del urinario;

- Abra el suministro del agua y déjele correr para limpiar la tubería; conecte el flexible en la entrada de agua de la pared; y luego conecte el flexible en la entrada de agua del urinario;

- Coloque el urinario en la posición de instalación, asegúrese de que se haya conectado la tubería de conexión de alcantarillado;

- Apriete los tornillos alternadamente para fijar el urinario;

- Haga el acabado con material de lechada.

- Para la instalación de grifería, consulte el manual del fabricante.

MX

ASISTENCIA TÉCNICA

+52(81)8313-9360

+52(81)8289-0990

ATENCION.ALCANTARILLADO@MX.ROCA.COM

ATENCIÓN AL CLIENTE

support.america@roca.com

support.america@roca.com

ENCUENTRE UN SERVICIO TÉCNICO

Código: 03062181 REV 00 - JULHO 2022