



MANUAL DE INSTALAÇÃO MICTÓRIO RIMLESS


1- Verifique se os pontos de água e esgoto estão conforme orientações abaixo;
OBS: Valores orientativos.

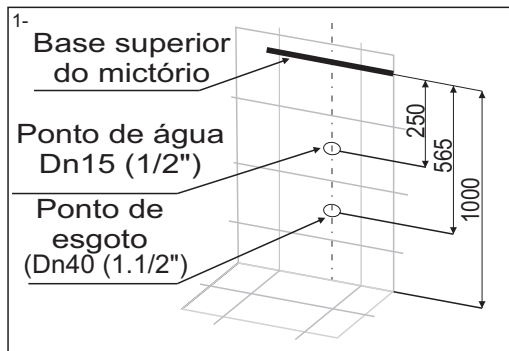


2- Meça a peça conforme as cotas (A - B);
3- Trace a linha da base superior do mictório;
- Marque os pontos conforme cota (A) usando a linha de centro vertical como referência e (B + 28mm);

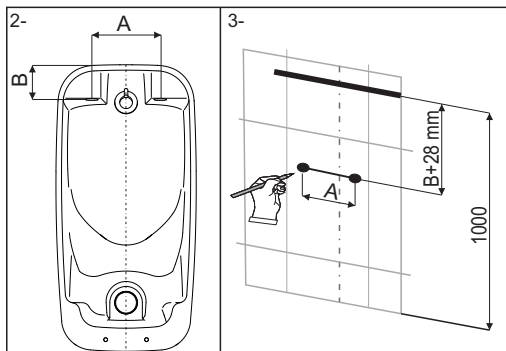


4- Com a Broca apropriada, faça os furos de fixação conforme as marcações feitas;
5- Fixe as garras conforme figura abaixo; (nesse momento efetuar a fixação pelo furo oblongo);

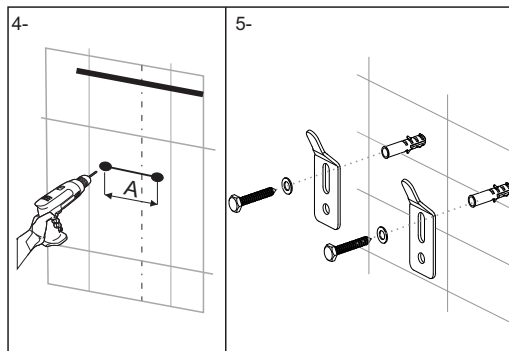


6 - Coloque o mictório na posição de instalação e com auxílio do nível verifique o nivelamento da peça, caso necessário remova a peça e faça o ajuste das garras soltando os parafusos de fixação;

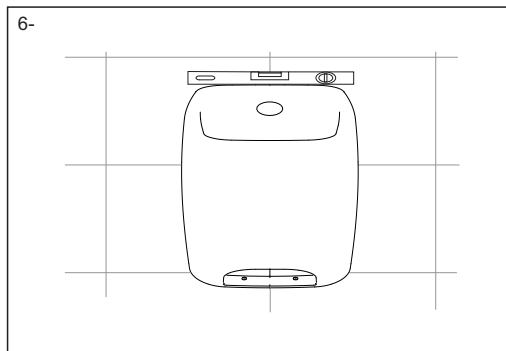


7 - Remova o mictório, marque a posição do furo inferior da fixação, remova a fixação e faça os furos inferiores;
8 - Efetue a fixação das garras de forma definitiva;

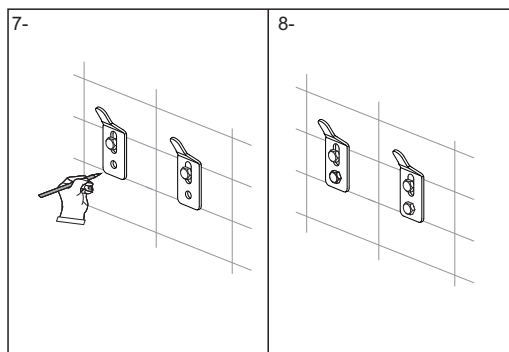


9- Efetue a instalação do aspersor conforme imagens abaixo;
10- Conecte o cotovelo de instalação na entrada do aspersor,

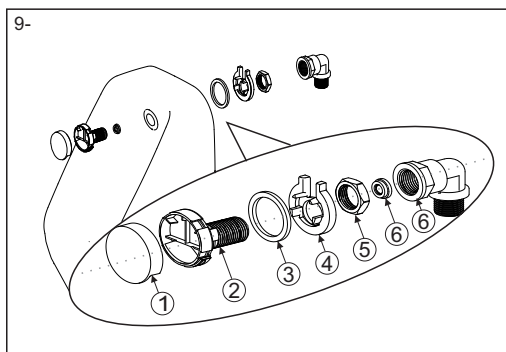


- 11- Coloque o mictório na posição de instalação e faça as marcações das furações inferiores conforme figura abaixo;
 12- Remova o mictório, com a broca apropriada faça as furações e coloque as buchas plásticas;

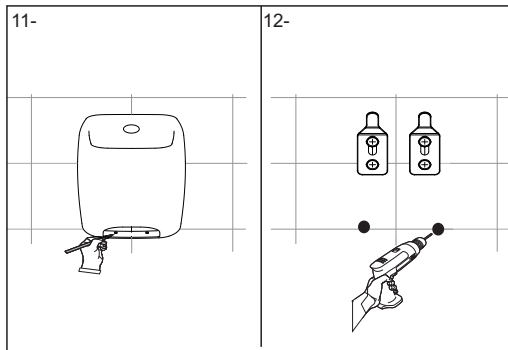


- 13- Meça a cota X (saída do esgoto na parede);
 14- Insira o tubo de ligação na saída do esgoto do mictório até o tubo chegar no final, marque a cota X e corte o tubo de acordo com a cota X encontrada;

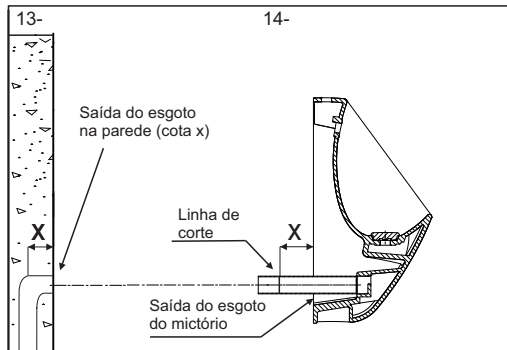

- 15- Abra o registro e deixe correr a água para limpar a tubulação; conecte o flexível na entrada d'água da parede; e em seguida conecte o flexível na entrada d'água do mictório;

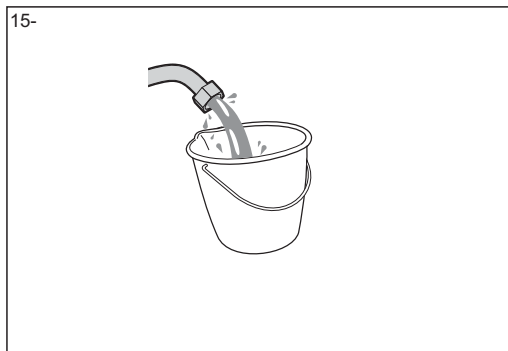

- 16- Coloque o mictório da posição de instalação, certifique-se que o tubo de ligação do esgoto foi encaixado;
 17- Aperte os parafusos alternadamente para fixar o mictório;
 18- Dê acabamento com material de rejunte.

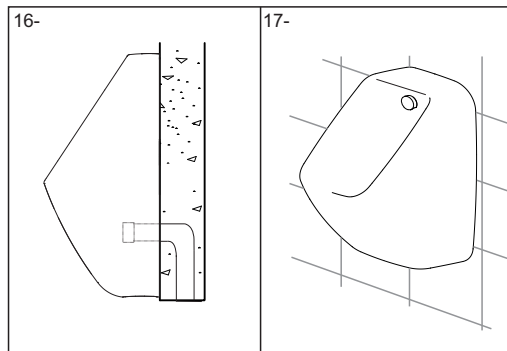

LIMPEZA

- Para efetuar a limpeza do produto, utilize pano macio úmido, água e sabão neutro;
- Não utilize palha de aço, produtos químicos ou abrasivos;
- O uso de produtos de limpeza contendo Cloro provocará danos, portanto não é recomendado.

Roca

Roca Sanitários Brasil Ltda.

Av. 14 de Dezembro, 2.800 | V. Mafalda
 Jundiaí | CEP 13206-105 | SP | Brasil
 CNPJ 75.801.902/0001-26
 IE 407.489.471.115
 Indústria Brasileira

CONSULTE O TERMO DE GARANTIA
WWW.BR.ROCA.COM



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
0800 70 11 300
 porvendas@br.roca.com