

MANUAL DE INSTALAÇÃO MICTÓRIO RIMLESS

ENTRADA SUPERIOR

Incepa
Celite


COMPONENTES QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

Conj fixação em aço p/ mictório Roca, fixação (bacia/ bide/ lav) S-10 CR, aspersor mictorio rimless, conexão curv 90° rosca mac 1/2 X fem 1/2, spud BS 05, flexível 400 aço inox tranç c/cnpla ric, tampa de acab p/ cuba platinum/design, manual mictorio rimless Roca unificado


LIMPEZA

- Para efetuar a limpeza do produto, utilize pano macio úmido, água e sabão neutro.
- Não utilize palha de aço, produtos químicos ou abrasivos
- O uso de produtos de limpeza contendo Cloro provocará danos, portanto não é recomendado.


Verifique se os pontos de água e esgoto estão conforme orientações abaixo;
OBS: Valores orientativos.

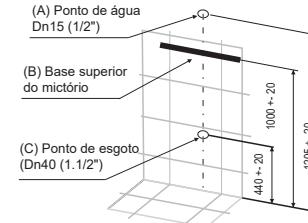


- Meça a peça conforme as cotas (A- B);
- Trace a linha da base superior do mictório;
- Marque os pontos conforme cota (A) usando a linha de centro vertical como referência e (B +31mm);

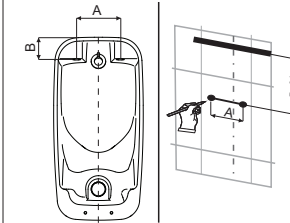


- Com a Broca apropriada, faça os furos de fixação conforme as marcações feitas;
- Fixe as garras conforme figura abaixo; (nesse momento efetue a fixação pelo furo oblongo);

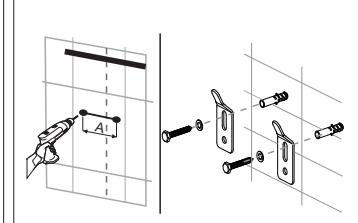


Coloque o mictório na posição de instalação e com auxílio do nível verifique o nivelamento da peça, caso necessário remova a peça e faça o ajuste das garras soltando os parafusos de fixação;

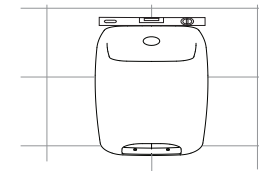


- Remova o mictório, marque a posição do furo inferior da fixação, remova a fixação e faça os furos inferiores;
- Efetue a fixação das guarras de forma definitiva;

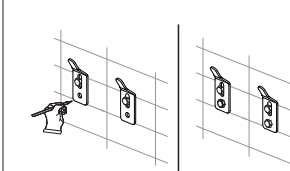


- Efetue a instalação do aspersor conforme imagens abaixo;
- Conecte o cotovelo de instalação na entrada do aspersor

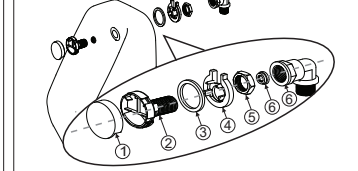


- Coloque o mictório na posição de instalação e faça as marcações das furações inferiores conforme figura abaixo;
- Remova o mictório, com a broca apropriada faça as furações e coloque as buchas plásticas;

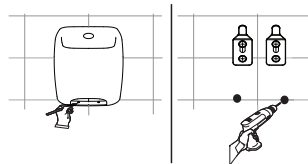


Efetue a montagem do adaptador conforme sequência abaixo:

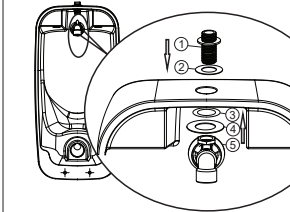


- Meça a cota X (saída do esgoto na parede);
- Insira o tubo de ligação na saída do esgoto do mictório até o tubo chegar no final, marque a cota X e corte o tubo de acordo com a cota X encontrada;

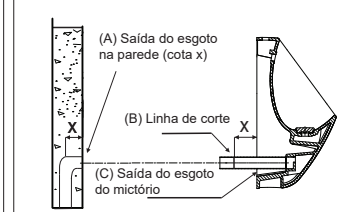

- Coloque o Spud na saída do esgoto do mictório;
- Abra o registro e deixe correr água para limpar a tubulação; conecte o flexível na entrada d'gua do mictório(1); e em seguida conecte o flexível no dispositivo da entrada superior (2);

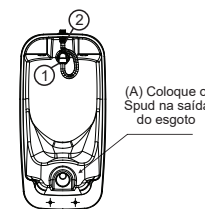

- Coloque o mictório da posição de instalação, certifique que o tubo de ligação do esgoto foi encaixado;
- Aperte os parafusos alternadamente para fixar o mictório;
- Dê acabamento com material de rejunte.
- Para a instalação da válvula consulte o manual do fabricante da válvula.

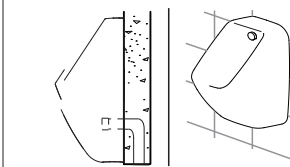

Incepa

SAIBA MAIS AQUI

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
0800 70 11 300
POSSUÍMOS O SEU CUPOM

10 ANOS DE GARANTIA

www.incepa.com.br

f i y

/incepabrasil
incepa.com.br

Celite

SAIBA MAIS AQUI

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
0800 70 11 300
POSSUÍMOS O SEU CUPOM

10 ANOS DE GARANTIA

www.celite.com.br












f i y

@mundocelite
www.celite.com.br

RIMLESS URINAL INSTALLATION MANUAL
UPPER WATER CONNECTION

COMPONENTS INCLUDED WITH THE PRODUCT: Fixing Set In S.Steel For Roca Urinal, Fixing Set (Toilet/ Bidet/basin) S-10 Cr, Aspersor Mictorio Rimless, Connection Curv 90° Male Thread 1/2 X Fem 1/2, SPUD BS 05, Flexible 400 Interwoven S. Steel W/valve Body Ric, Finishing Cover For Basin Platinum/design, Manual Mictorio Rimless Roca Unificado

- CLEANING
- To clean the product, use a soft, dampened sponge or cloth, water and neutral soap. Rinse completely and dry the surface.
 - Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad, chemicals or abrasives solutions to clean the product.
 - The use of cleaning solution based on chlorine will cause damage and therefore it isn't recommended.

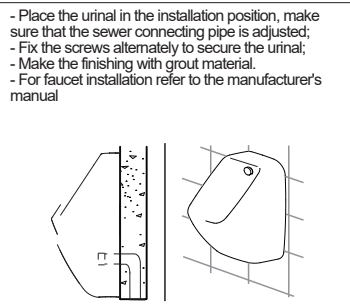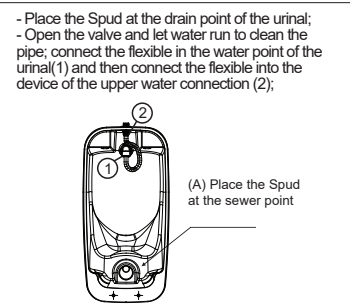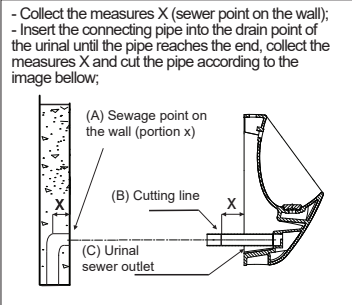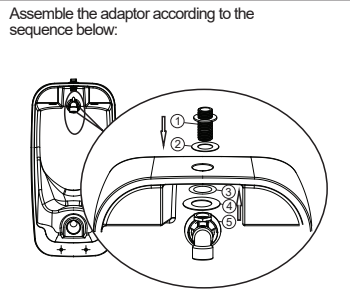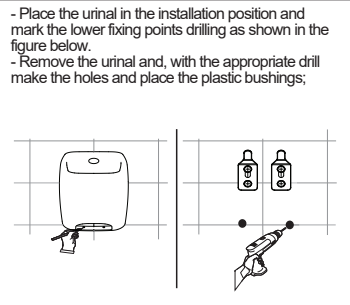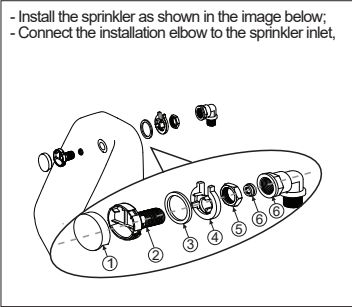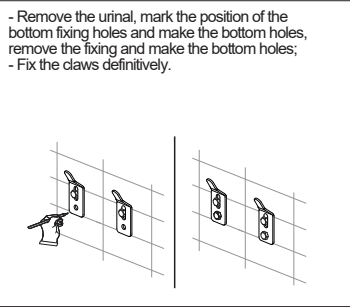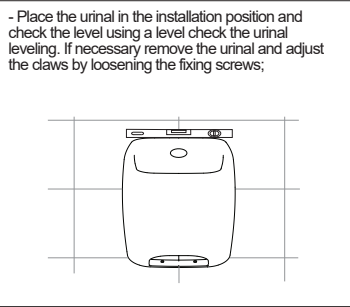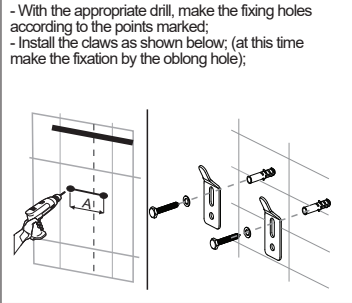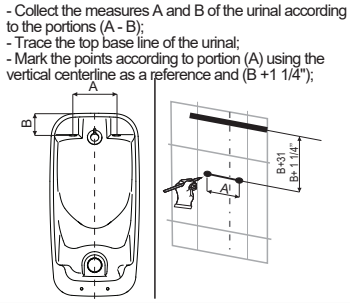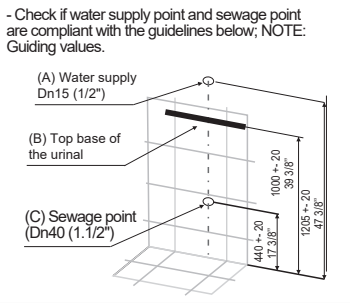

USA

CUSTOMER SERVICE
1 (732) 425-2360
PRODUCT SUPPORT@US.ROCA.COM

CUSTOMER SERVICE
support.america@roca.com
support.americaroca.com











TECHNICAL SERVICE

Código: 03062182 REV 00 - JULHO 2022

MANUAL DE INSTALACIÓN MICTÓRIO RIMLESS
ENTRADA SUPERIOR

COMPONENTES QUE ACOMPAÑAN AL PRODUCTO: Conj Fijación En Acero P/ Urinario, Fijación (Inodoro/ Bidé/ Lav) S-10 CR, ASPERSOR MICTORIO RIMLESS, Conexión Curv 90° Mach 1/2x Hem 1/2 Roscado, SPUD BS 05, Flexible 400 Acero Inox Trenz C/cnpla Ric, Tapa De Acab P/ Cuba Platinum/design, Manual Mictorio Rimless Roca Unificado

- LIMPIEZA
- Para limpiar el producto, utilice un paño húmedo, agua y jabón neutro.
 - No utilice cepillo o fregona, ni productos químicos o abrasivos.
 - El uso de productos de limpieza que contengan cloro causará daños y, por lo tanto, no se recomienda.

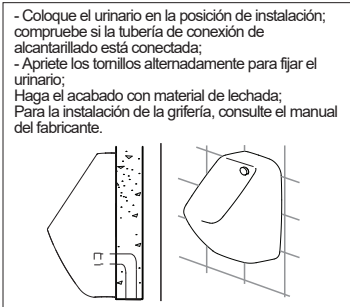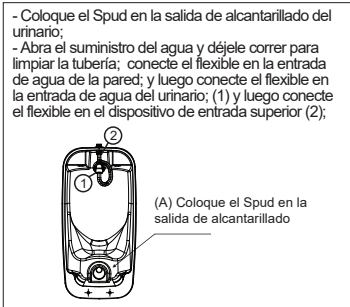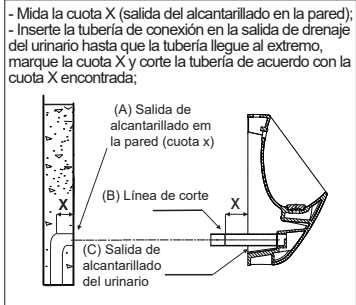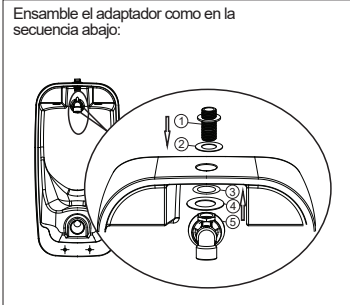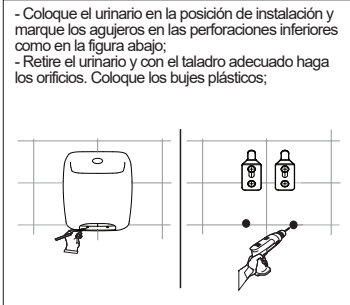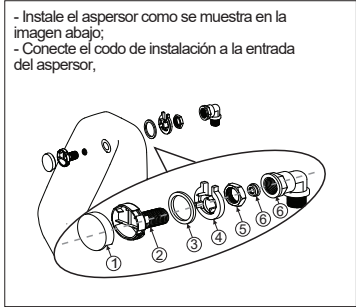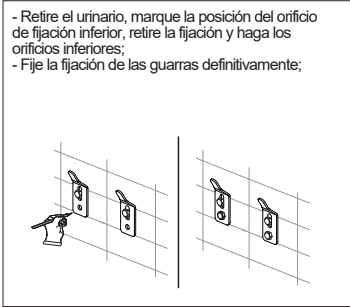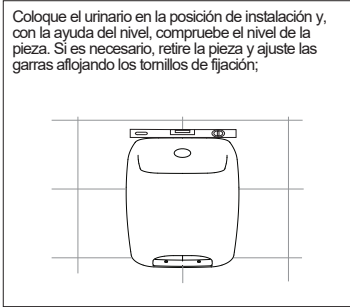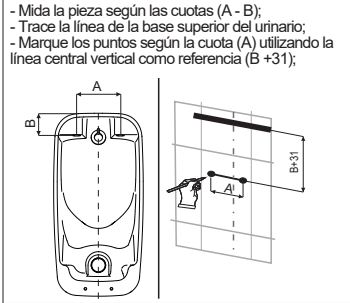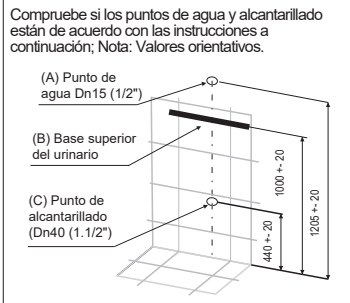

MX

ASISTENCIA TÉCNICA
+52(81)8313-9360
ATENCION@LAVABIDETOILET.ROCA.COM

ATENCIÓN AL CLIENTE
support.america@roca.com
support.americaroca.com

ENCUENTRE UN SERVICIO TÉCNICO

Código: 03062182 REV 00 - JULHO 2022