


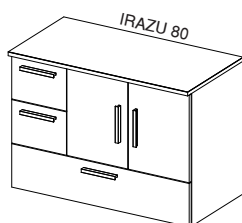
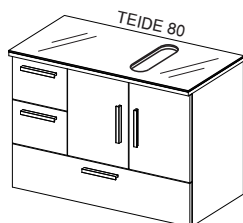


MANUAL DE INSTALAÇÃO UTILIZAÇÃO MANUTENÇÃO

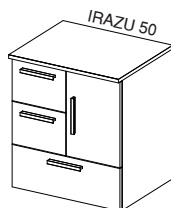

GABINETES TEIDE / IRAZU

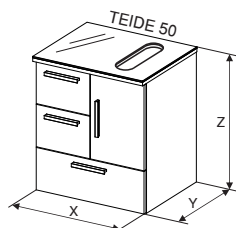


CUBA CQ35



CUBA CR37



CUBA CR35



CUBA PQ35


	mm					
	X	Y	Z			
GABINETE TEIDE 50	500	416	570	x4	x2	x1
GABINETE TEIDE 60	600	416	570	x4	x2	x1
GABINETE TEIDE 80	800	416	570	x5	x3	x1
GABINETE IRAZU 50	500	416	565	x4	x2	x1
GABINETE IRAZU 60	600	416	565	x4	x2	x1
GABINETE IRAZU 80	800	416	565	x5	x3	x1








CONSULTE O TERMO DE GARANTIA
WWW.BR.ROCA.COM



1

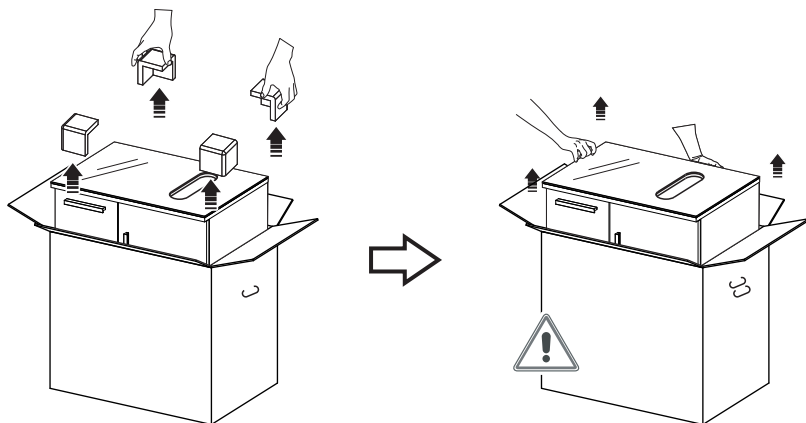

2 INSTALAÇÃO DO GABINETE + LAVATÓRIO

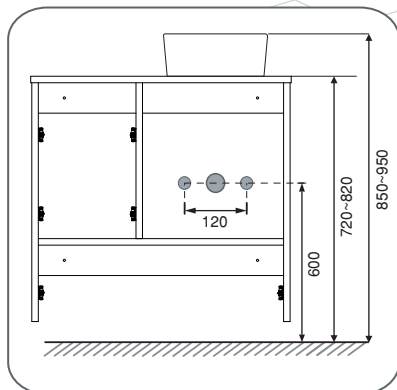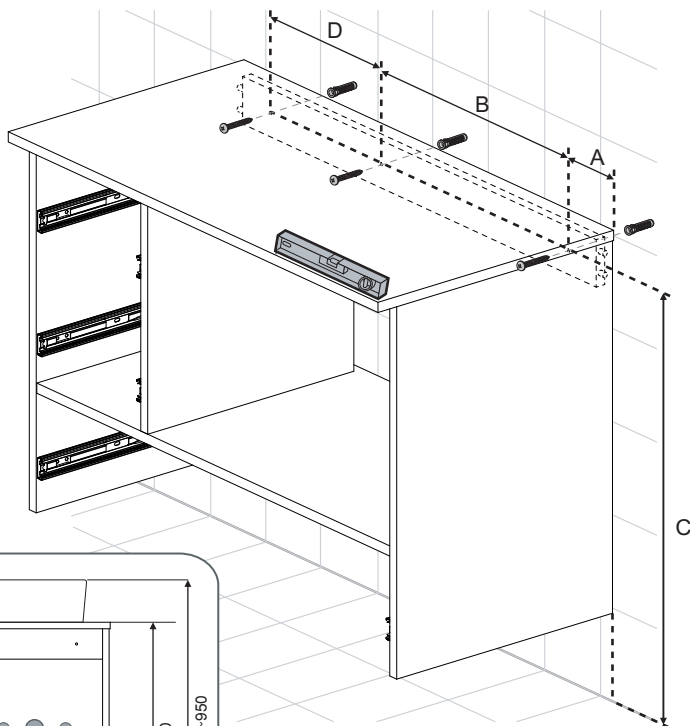

	mm			
	A	B	C	D
GABINETE TEIDE 50	77,5	345	690~790	-
GABINETE TEIDE 60	77,5	445	690~790	-
GABINETE TEIDE 80	77,5	405	690~790	240
GABINETE IRAZU 50	77,5	345	690~790	-
GABINETE IRAZU 60	77,5	445	690~790	-
GABINETE IRAZU 80	77,5	405	690~790	240



3

ATENÇÃO!!!

RISCO DE QUEDA DO MÓVEL CASO AS INSTRUÇÕES ABAIXO NÃO SEJAM REALIZADAS CORRETAMENTE.

3.1- Aplicar silicone de maneira uniforme e constante por toda a área de contato do móvel com a louça.



3.2- Posicionar a louça de forma que o contato com o silicone garanta uma boa vedação entre a louça e o gabinete.

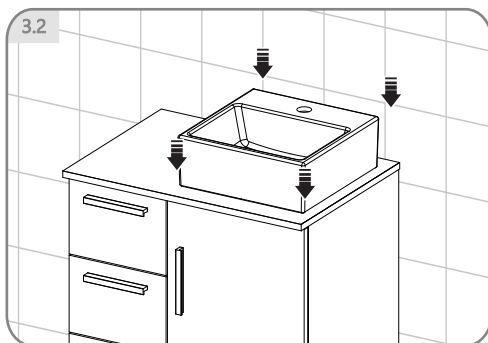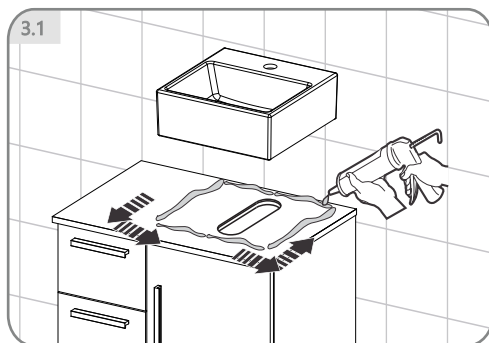

Este procedimento irá permitir uma boa vedação e impedirá o contato da água com o gabinete.





4

* FIXAÇÃO PUXADOR

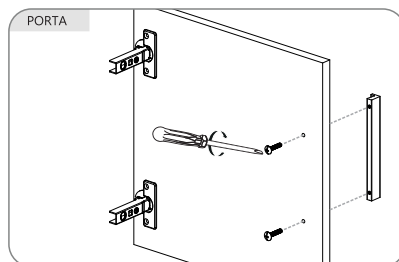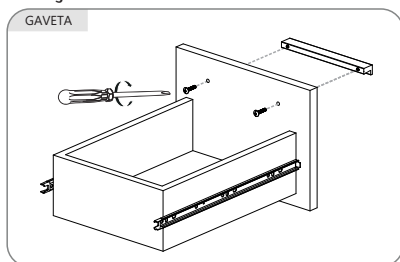


5

REGULAGEM DAS PORTAS:

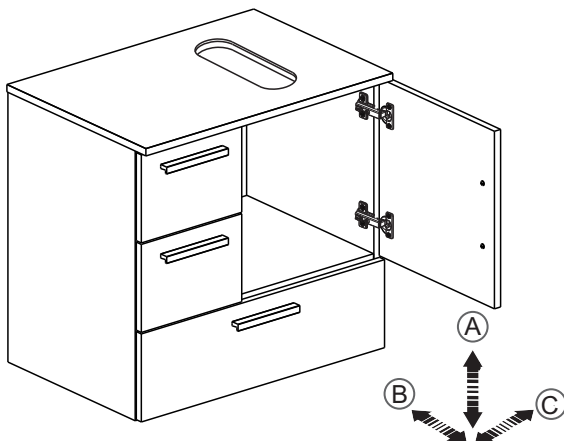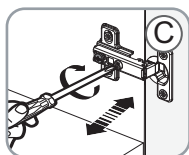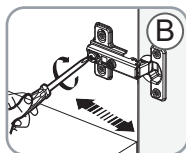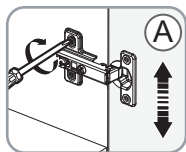

6 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Realizar a limpeza dos móveis com pano limpo, macio e levemente úmido. Não é recomendado o uso de produtos abrasivos.

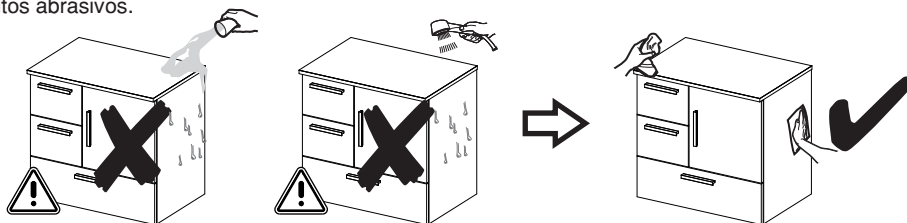

CÓDIGO DOS PRODUTOS:

LINHA TEIDE

A851442806 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 50+CUBA CR37 BR_BR
A851442437 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 50+CUBA CR37 CA_BR
A851442436 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 50+CUBA CR37 CA_CA
A851445806 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 60+CUBA CQ35 BR_BR
A851445437 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 60+CUBA CQ35 CA_BR
A851445436 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 60+CUBA CQ35 CA_CA
A851443806 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 60+CUBA CR37 BR_BR
A851443437 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 60+CUBA CR37 CA_BR
A851443436 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 60+CUBA CR37 CA_CA
A851446806 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 80+CUBA CQ35 BR_BR
A851446437 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 80+CUBA CQ35 CA_BR
A851446436 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 80+CUBA CQ35 CA_CA
A851444806 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 80+CUBA CR37 BR_BR
A851444437 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 80+CUBA CR37 CA_BR
A851444436 - KIT TEIDE GAB GAV_PTA 80+CUBA CR37 CA_CA

CÓDIGO DOS PRODUTOS:

LINHA IRAZU

A851437806 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 50+CUBA CR35 BR_BR
A851437437 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 50+CUBA CR35 CA_BR
A851437436 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 50+CUBA CR35 CA_CA
A851438806 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 60+CUBA CR35 BR_BR
A851438437 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 60+CUBA CR35 CA_BR
A851438436 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 60+CUBA CR35 CA_CA
A851440806 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 60+CUBA PQ35 BR_BR
A851440437 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 60+CUBA PQ35 CA_BR
A851440436 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 60+CUBA PQ35 CA_CA
A851439806 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 80+CUBA CR35 BR_BR
A851439437 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 80+CUBA CR35 CA_BR
A851439436 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 80+CUBA CR35 CA_CA
A851441806 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 80+CUBA PQ35 BR_BR
A851441437 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 80+CUBA PQ35 CA_BR
A851441436 - KIT IRAZU GAB GAV_PTA 80+CUBA PQ35 CA_CA

Roca Sanitários Brasil Ltda.

Av. 14 de Dezembro, 2800 - Galpão A - Vila Mafalda

Jundiaí - SP - CEP: 13.206-105

CNPJ: 75.801.902/0001-26

IE: 407.489.471.115 - Indústria Brasileira

www.rocabrasil.com.br



CÓDIGO: 03061824 JUN/2020 Rev d